




Tutorial Ligação de PC ao Hotspot – Professores

Modelo ZTE MF920U


Nota: Insira o Cartão de Internet móvel “SIM” no seu Hotspot ZTE. (conforme imagem abaixo indicada)

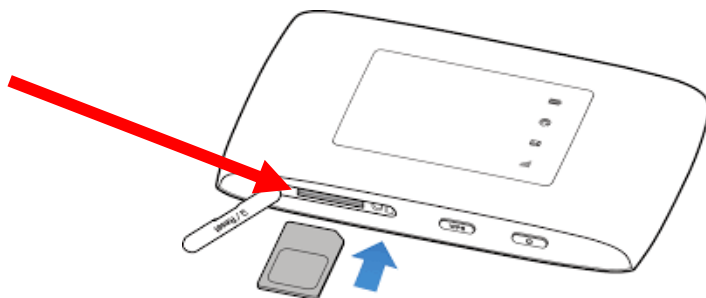

1 – Depois de inserir o cartão “SIM” ligue o Hotspot (Pressione o botão de Power durante cerca de 4s para o ligar).




2 - Ligue o WI-FI do computador (conforme figura abaixo indicada).

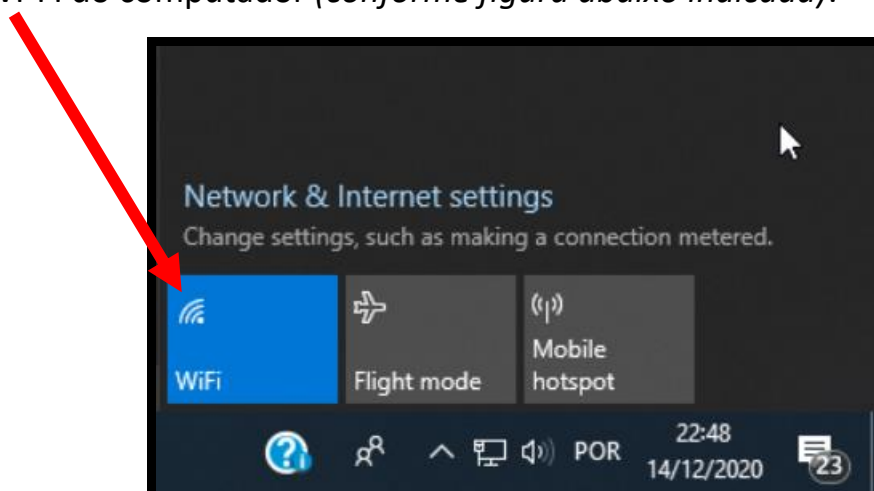



3 - Procure a rede com o nome do teu hotspot. Neste caso é: **ZTE_97E62A**

(conforme figura abaixo indicada). Em seguida clique sobre o nome.

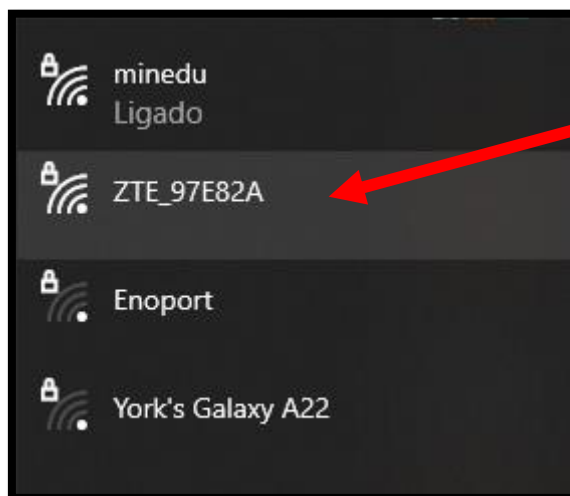


3 – Coloque a Palavra Passe. (conforme figura abaixo indicada)

Nota: Na traseira do hotspot na etiqueta pode visualizar a chave de rede em **WiFi key:**

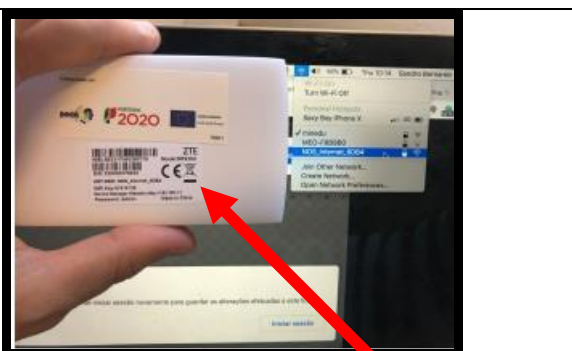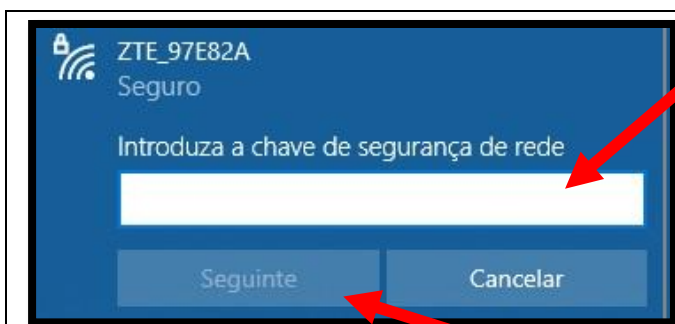


- Após introduzir a palavra-passe clique no botão “**Seguinte**”.


4 – Espere alguns segundos para verificação dos requisitos de rede. (conforme figura abaixo indicada)

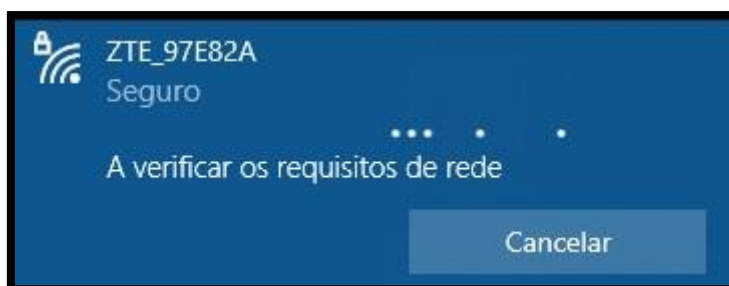


5 – Em seguida entre num browser à sua escolha (exemplo: Google Chrome) e digite o seguinte IP: **192.168.0.1** (conforme figura abaixo indicada)

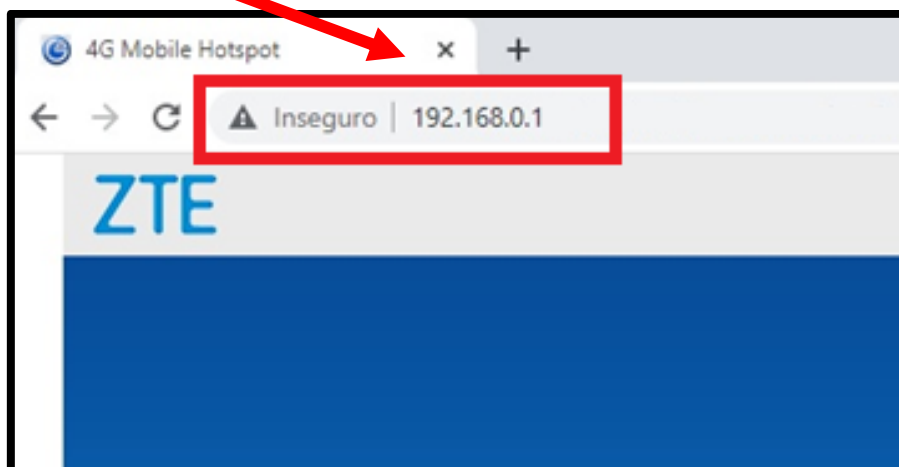


6 – Após digitar o IP: 192.168.0.1 introduza a **Palavra-passe/Password: admin** (conforme figura abaixo indicada)

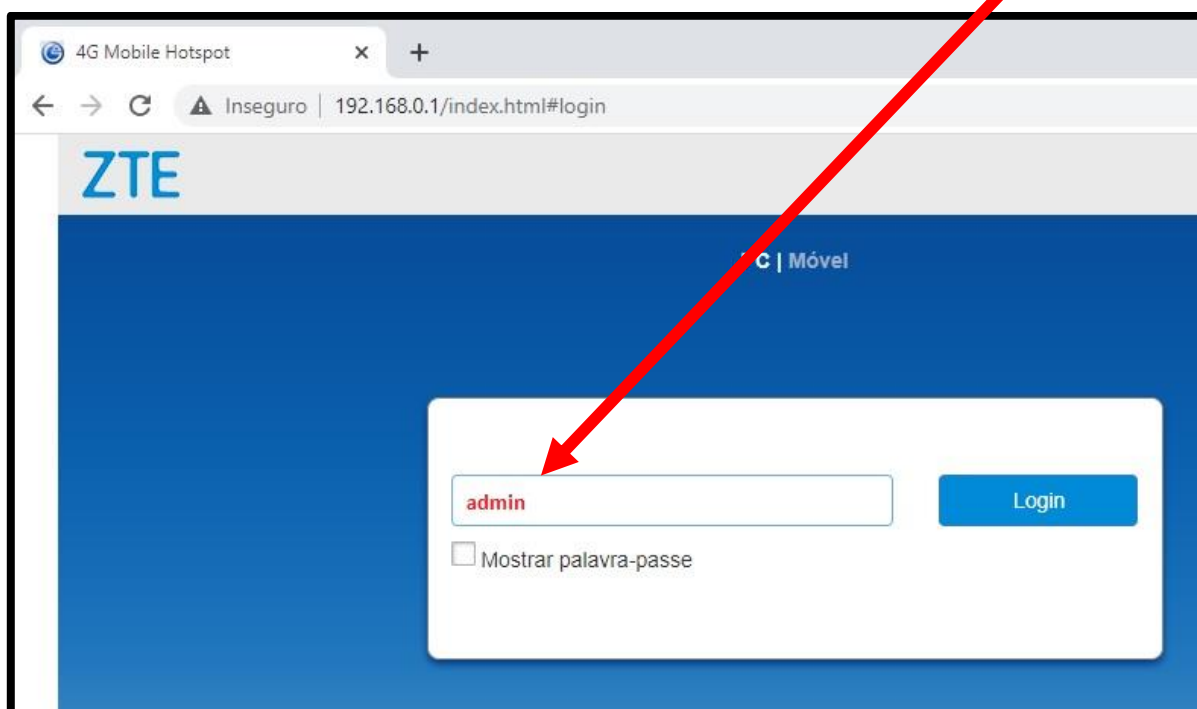


7 - No primeiro acesso será apresentada a **“Política de privacidade”**, que após **“ler”** clique **“ACEITAR”**.

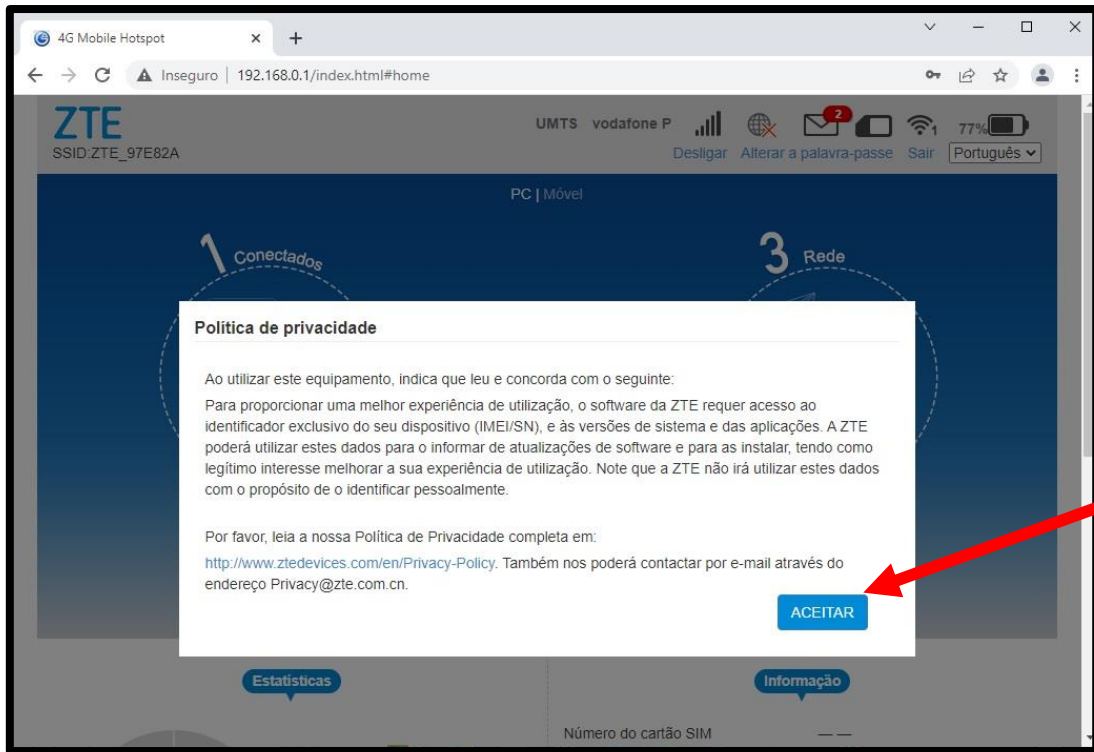


8 – Neste momento irá encontrar a janela em “OFF”. Assim, clique no botão “Definições”.
(conforme figura abaixo indicada)

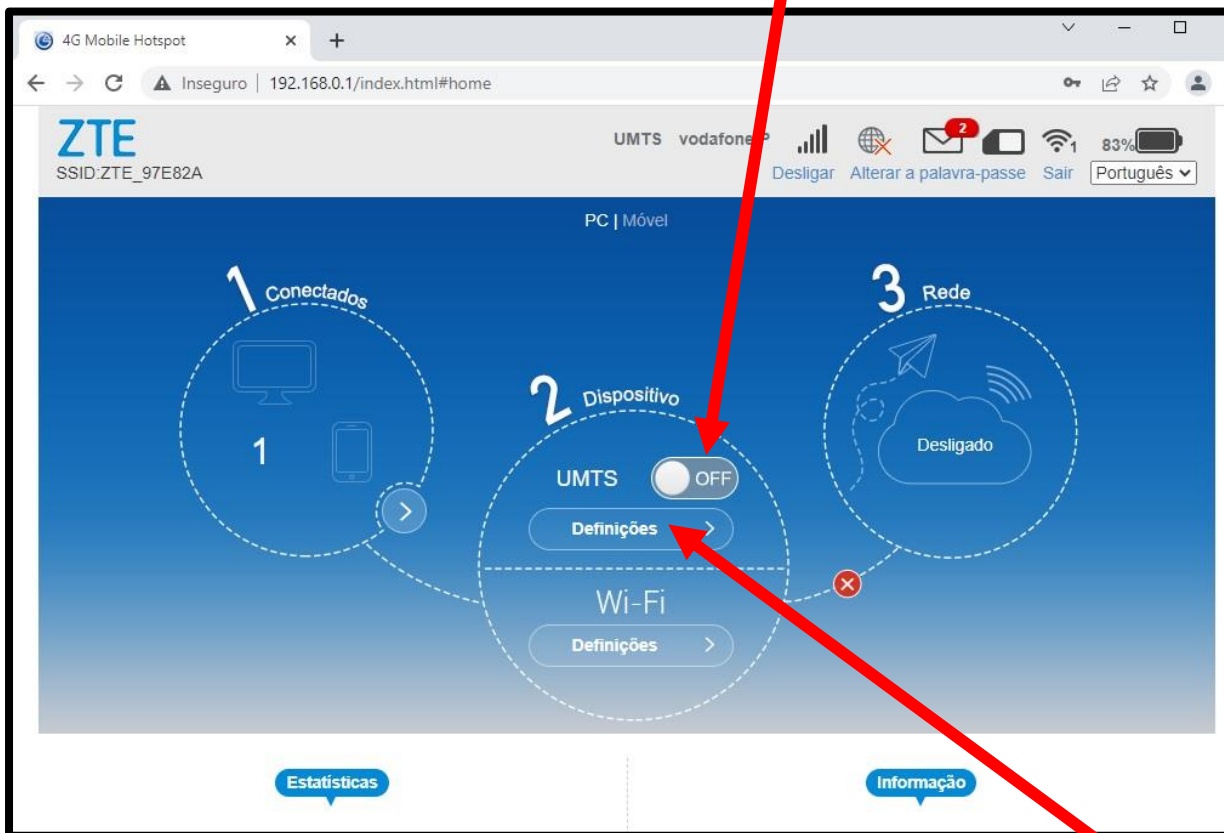


9 – Agora clique em “APN” e passe para o modo “Manual”. (conforme figura abaixo indicada)

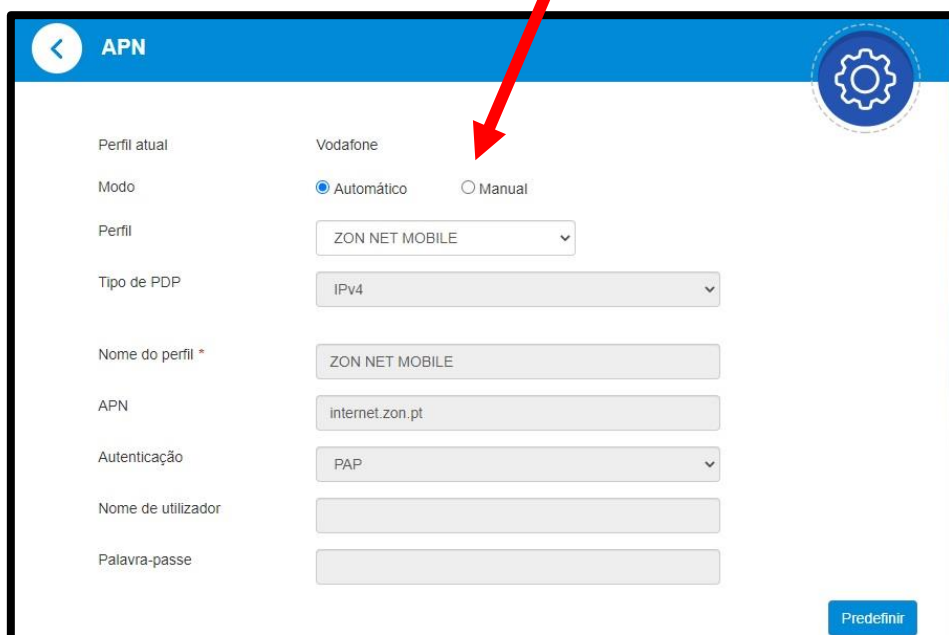


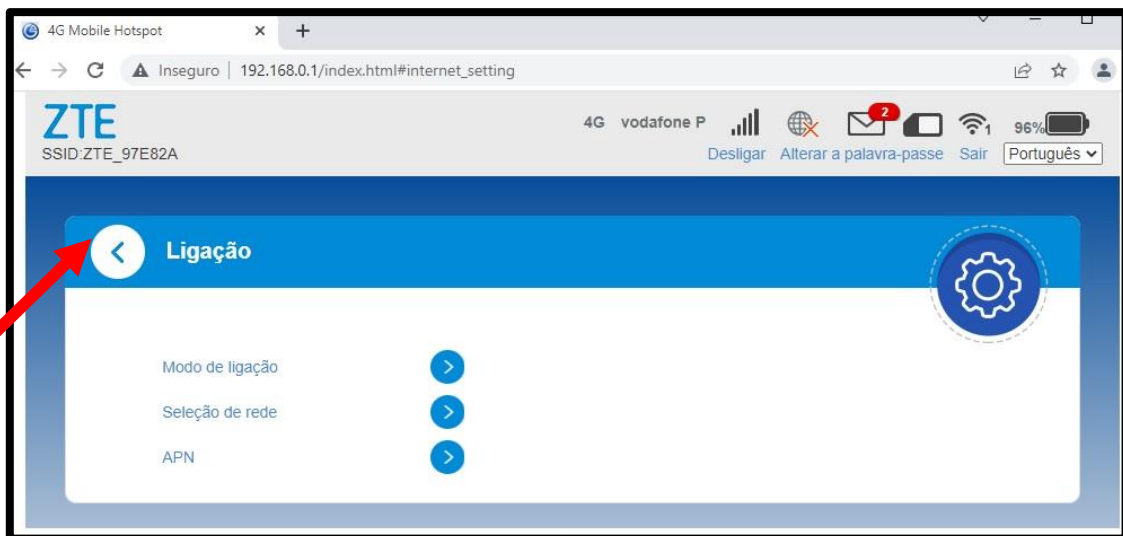
The screenshot shows the 'APN' configuration screen. At the top, there is a blue header with a back arrow and the text 'APN'. Below the header, the current profile is 'Vodafone'. The 'Modo' (Mode) is set to 'Automático' (Automatic), but a red arrow points to the 'Manual' radio button, indicating the user should select it. Other fields include 'Perfil' (ZON NET MOBILE), 'Tipo de PDP' (IPv4), 'Nome do perfil *' (ZON NET MOBILE), 'APN' (internet.zon.pt), 'Autenticação' (PAP), 'Nome de utilizador', and 'Palavra-passe'. A 'Predefinir' button is located at the bottom right.

10 - Insira os campos que se encontram com retângulos encarnados e depois clique no botão “Predefinir”. Após “Predefinir” clique no botão: . (conforme figura abaixo indicada)

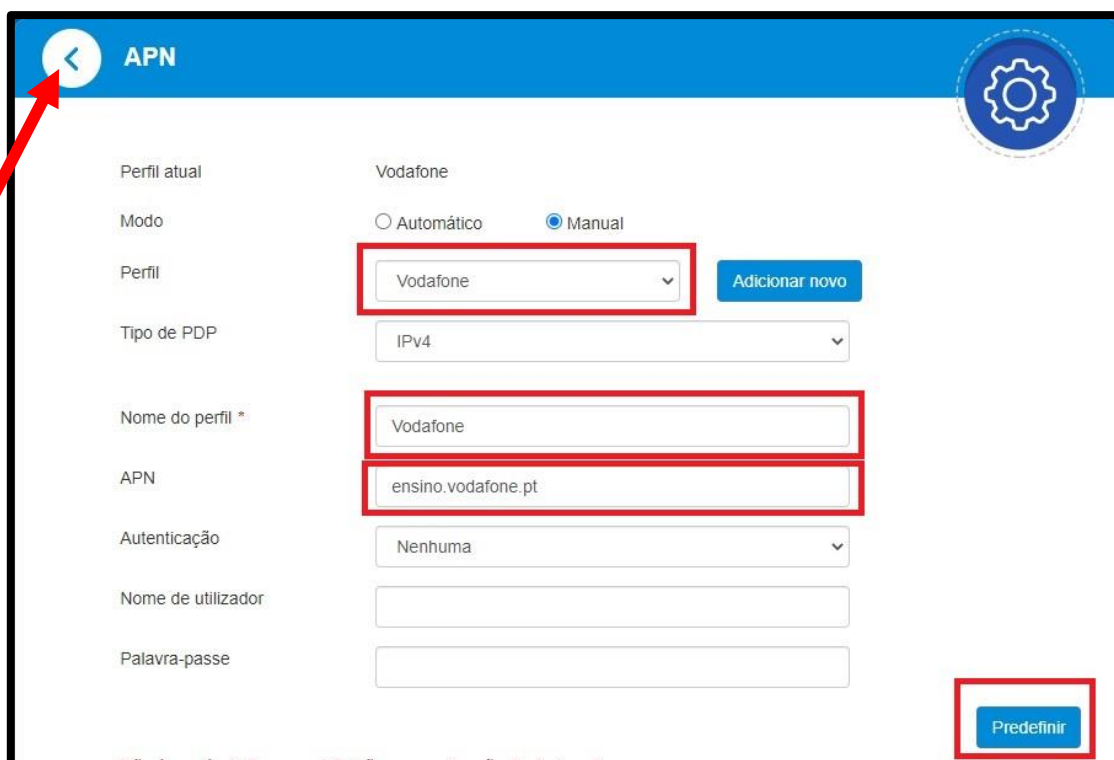


The screenshot shows the 'APN' configuration screen with the 'Manual' mode selected. Several fields are highlighted with red boxes: the 'Perfil' dropdown menu (showing 'Vodafone'), the 'Nome do perfil *' text field (containing 'Vodafone'), the 'APN' text field (containing 'ensino.vodafone.pt'), and the 'Predefinir' button at the bottom right. A red arrow points to the back arrow button in the top left corner. The 'Modo' is now 'Manual', and there is an 'Adicionar novo' button next to the 'Perfil' dropdown.

11 – Clique novamente no botão:  . (conforme figura abaixo indicada)



12 – Em seguida irá aparecer a janela “Sucesso”. (conforme figura abaixo indicada)

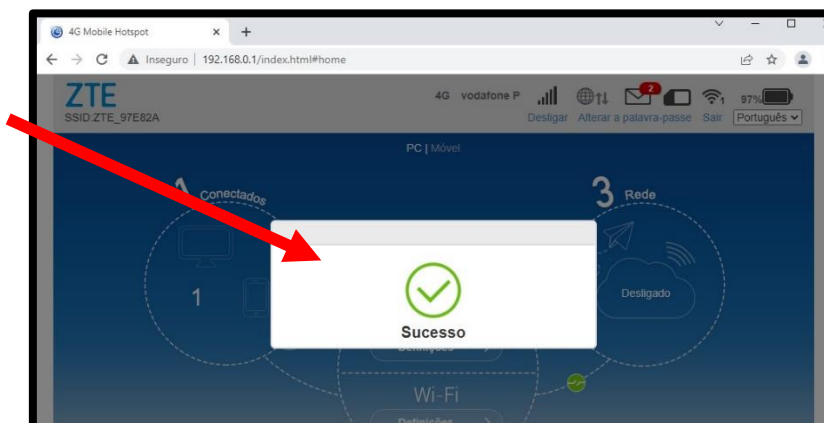

13- A janela final do Hotspot ZTE irá apresentar “ON”. (conforme figura abaixo indicada)

